



取扱説明書 レンジフード

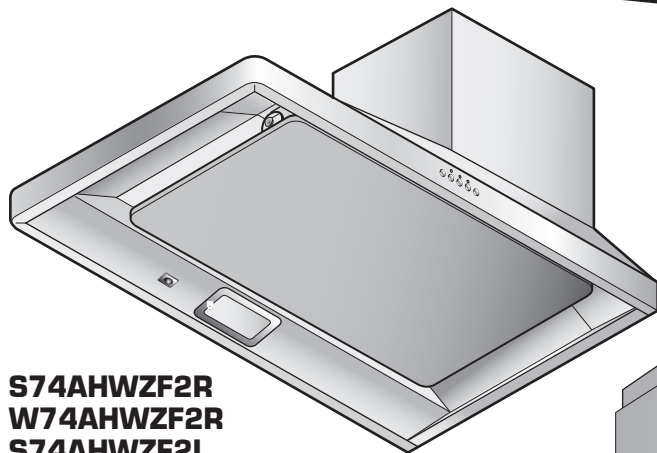

**S74AHWZF2R
W74AHWZF2R
S74AHWZF2L
W74AHWZF2L**

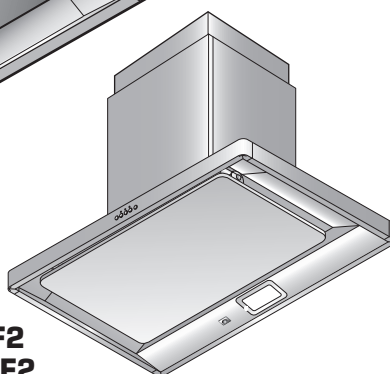

**S75AHWZF2
W75AHWZF2**

品番：

**S74AHWZF2R
W74AHWZF2R
S74AHWZF2L
W74AHWZF2L**

(サイドフード)

**S75AHWZF2
W75AHWZF2**

(センターフード)

このたびはレンジフードをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■ ご使用前にこの取扱説明書・保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全に関するご注意」(2～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■ 保証書(22ページ)に「お引き渡し日・販売店名」などが記入されているか必ず確かめて、販売店からお受け取りください。

■ この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

もくじ

換気連動システム対応型

このレンジフードは、弊社換気連動システムに対応した調理機器との組み合わせにより、換気連動システムとしても使用することができます。
適応する調理機器については販売店にご確認ください。

販売店・工事店様へ：

この取扱説明書は取り付け後、施主様へ必ずお渡しください。

■ 安全に関するご注意	2～3
■ 使用上のご注意	3
■ 各部のなまえ	4
■ ご使用まえに	5
■ スイッチの使いかた	6
■ 換気連動システムとしてご使用の場合	7
■ お手入れのしかた	8～17
整流板	9
フィルター・フード本体	10
オイルキャッチ	11
連動信号受信部・ランプ交換	12
ファン	13～17
■ 故障かな？	18
■ 仕様	19～20
■ 保証とアフターサービス	21
■ 保証書	22

1B02 3081



安全に関するご注意

必ずお守りください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 表示内容を見逃し、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、右の内容で区分し、説明しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意

取扱いを誤ると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



分解禁止

○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



必ず守る

●記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。

警告			
 分解禁止	●絶対に分解・修理は行わない。 発火や感電、異常動作してケガのおそれがあります。 ●修理はお買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へご相談ください。	 必ず守る	●お手入れやランプ交換の際は、レンジフードの運転を停止し、照明を消す。次に必ずスイッチを「ロック」するか、分電盤のブレーカーを切る。その際、ぬれた手で「切/入」しない。 切らずに行くと感電やケガのおそれがあります。 本体操作スイッチの「切」を3秒間押す ●長期間ご使用にならない時は、分電盤のブレーカーを切っておく。 切らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
	●水ぬれ禁止 ●モーター・スイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけたりしない。 発火や感電のおそれがあります。		
	●禁止 ●ガスもれのときは、レンジフード本体のスイッチを入れたり、切ったりしない。 スイッチ火花により、ガス爆発するおそれがあります。		
	●必ず守る ●必ず交流 100V で使用する。 守らないと火災の原因となります。		

注意			
 禁止	●運転中は指や物を絶対に入れない。 ケガをしたり、故障の原因となります。	 禁止	●レンジフード本体の上に物を置かない。 落下してケガをしたり、火災や故障の原因となります。
	●調理中は整流板や周辺の部品に手を触れない。 整流板や部品が落下して、やけどやケガをするおそれがあります。		●お手入れの際は、必ず厚手のすべらないようなゴム手袋をする。 鋼板の切り口や角でケガをするおそれがあります。
	●ランプカバーおよびその周辺には、手を触れない。 高温になるため、やけどをすることがあります。	 必ず守る	

⚠ 注意



必ず守る

- 本体が確実に取り付けられているか確認する。
取り付けに不備があると落下によるケガのおそれがあります。
- お手入れの際にははずした部品は、確実に取り付ける。
取り付けに不備があると落下してケガをするおそれがあります。



必ず守る



直視禁止

- 高所に取り付けられている部品のお手入れの際は、必ず安定した台の上に乗って行う。
- 必ず指定のランプを使用する。
やけど・故障のおそれがあります。
- 点灯中の LED ランプを直視しない。
目を傷めるおそれがあります。

使用上のご注意

- 調理機器使用時は、必ずレンジフードを運転してください。
また空焚きはしないでください。




- エアコンなどの風が直接当たらないようにしてください。

風を受けると、吸い込みが悪くなります。
IH 機器は上昇気流がほとんどないため、オープンな場所では特にフードから漏れやすくなります。

- 整流板をはずして使用しないでください。
吸い込みが悪くなります。

- 整流板に無理な力を加えないでください。

変形し、着脱に支障が発生する場合があります。

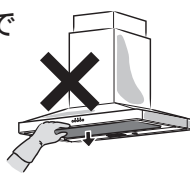

- フィルターに市販のフィルターを重ねて使用しないでください。

- 性能を維持するため、専用のフィルターをご使用ください。

- ファンをはずした状態でモーターを回転させないでください。

回転数が上がり、モーターが焼き付いて故障の原因となります。

- レンジフード運転時は、十分な開口面積の給気確保してください。

給気が不足すると、不完全燃焼・吸い込みが悪くなる・異音がする・扉が開きにくくなる・すきま風の音が大きくなるなどの現象が発生します。

- IH クッキングヒーター（電気コンロ）を使用時、フードがあたたまりにくいため、結露（水滴）が生じることがあります。お手数ですがその際は滴下する前にふき取ってご使用ください。

特に冬季など気温の低い状況では結露が発生しやすくなりますのでご注意ください。

- 調理中、油に火がついたときは、運転を停止してください。

レンジフードが動作していると火の勢いがよけいに強くなります。

- 湯沸器はレンジフードから 50cm 以上離してください。

湯沸器の上部には絶対にレンジフードを取り付けしないでください。製品の損傷や高温による故障の原因となります。


- 直射日光のあたる場所など、極端に明るく照らされる場所には設置しないでください。

調理機器側の信号を受信せず、動作しない場合があります。

- テレビ・エアコンなどのワイヤレス発信器を操作しているときは、換気連動システムが正常に動作しない場合がありますが、故障ではありません。

- 受信部と照明器具を近付けすぎないでください。

照明器具が連動信号受信部から 1 m 以内に設置された場合、換気連動システムが正常に動作しないことがあります。




各部のなまえ

■ サイドフード

**S74AHWZF2R/S74AHWZF2L
W74AHWZF2R/W74AHWZF2L**

● 右に壁がある場合

(S74AHWZF2R/W74AHWZF2R)

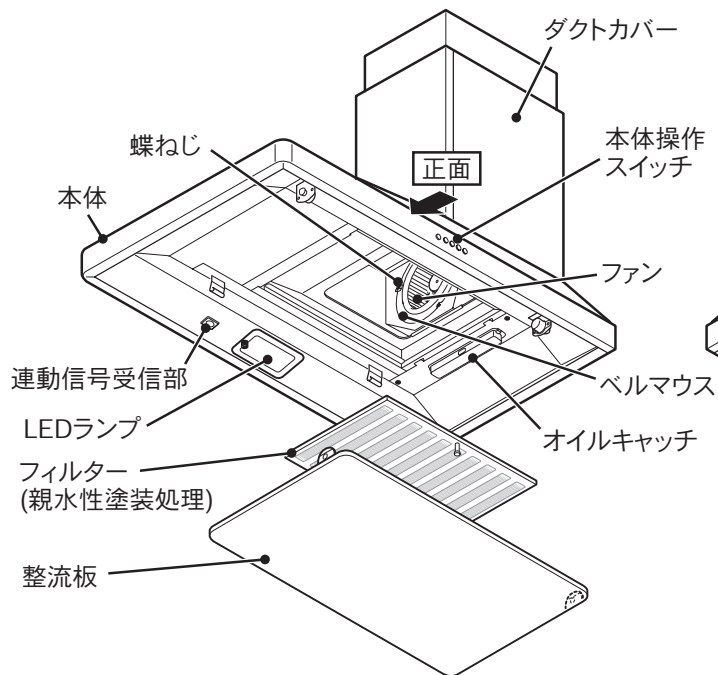


◆ LED ランプについて

本製品は照明に低消費電力、高寿命のLED ランプを使用しています。


● 左に壁がある場合

(S74AHWZF2L/W74AHWZF2L)

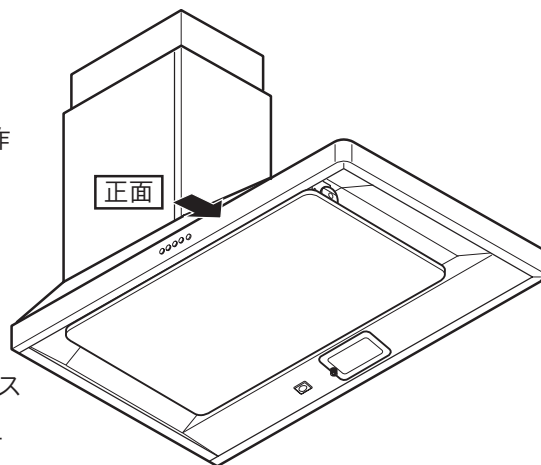

■ センターフード

**S75AHWZF2
W75AHWZF2**

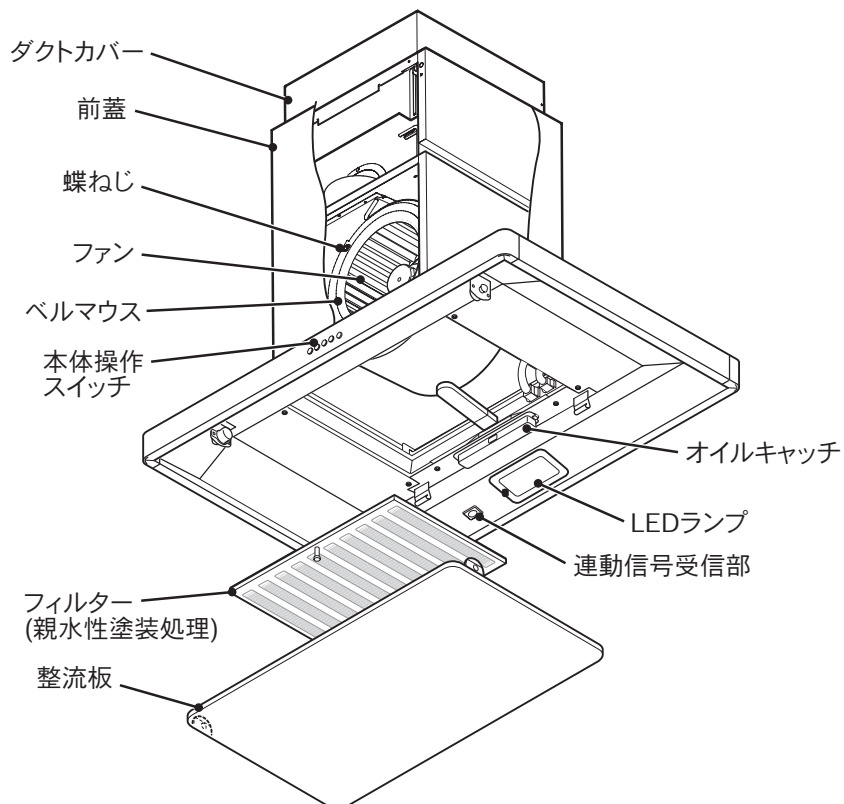

ご使用まえに

- オイルキャッチが所定の位置に正しくセットされているか確認してください。

※ 正しくセットされていないと、油や結露水を正しく集められません。

- フィルター・整流板が正しくセットされているか確認してください。

※ 正しくセットされていないと、落下・吸い込み不良・ファンの汚れが早くなる原因となります。

撥油塗装・フッ素塗装処理について

ファンに撥油塗装処理、オイルキャッチにフッ素塗装処理を行っており、油汚れが取り易くなっています。

親水性塗装処理について

フィルターに親水性塗装処理を行っており、油汚れが取り易くなっています。

お願い


- 油汚れの取り易い親水性塗装処理の効果を生かすには、早期の掃除（1 ヶ月以内）が必要です。長期間放置すると、十分な効果を発揮しません。
- フィルターに多量の油が付着した場合は、その都度掃除してください。その際、整流板は必ず片手で支えながら掃除してください。
- フィルターを変形させると、コーティングがはがれ、親水性塗装処理の効果が得られないおそれがあります。
- 金属たわしなどの固いものは、処理面を傷つけますので、使用しないでください。

スイッチの使いかた

※ 本体スイッチを押すと、本体より「ピッ」という音がします。

本体操作スイッチ

● 運転表示ランプ

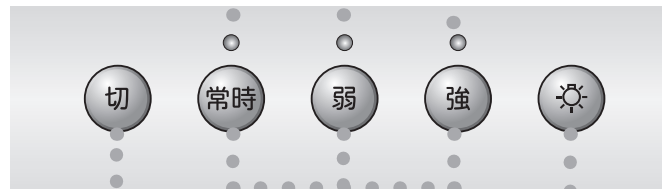

照明「切／入」スイッチ

- スwitchを押すと照明が点灯し、もう一度押すと、照明が消えます。



風量スイッチ

- スwitchを押すと電源が入り、「常時」「弱」「強」で運転します。
「常時」..... 常時換気するとき（住宅全体の換気をする）
調理やお手入れのときをのぞき、24 時間連続換気してください。
※「常時換気モードについて」を参照してください。
「弱」..... 油煙の少ないとき
「強」..... 早く換気したいとき・油煙の多いとき

「切」スイッチ

- 残置運転
一度押すと、調理後の熱気や臭いを排出するため、約 3 分間「常時」で運転した後停止します。（この間「常時」の運転表示ランプが点滅します。）
- すぐに停止させるとき
二度押します。
- スwitchのロック／ロック解除
運転・照明が「切」の状態ですwitchを約 3 秒間押し続けると「ピー」と音が鳴り、switchが「ロック」されます。運転表示ランプすべてが点滅して、「ロック」状態をお知らせします。
この状態ではswitchを押しても「ピピピピ」と音が鳴り、ファン・照明は作動しません。
「ロック」状態を解除するには、もう一度「ピー」と音がするまでswitchを約 3 秒間押し続けます。
※ この操作は本体のお手入れやランプの交換の際に必要となります。

フード本体

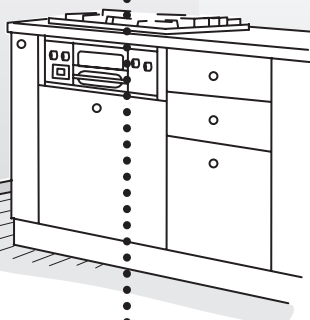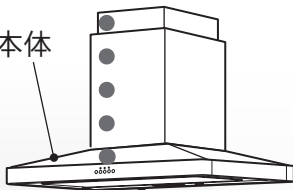

連動信号受信部

- 換気連動仕様の調理機器から発せられた赤外線信号を受信するところです。

常時換気モードについて

本レンジフードは建築基準法による住宅の常時換気を行う設備として使用できます。

- 常時換気設備として使用する場合（フード前面に「24 時間連続換気してください」の 24 時間換気お願いラベルが貼ってあります。）
 - ・ 調理時やお手入れ時以外は、常に「常時」ボタンを押して連続換気を行ってください。
- 常時換気設備として使用しない場合
 - ・ 調理時以外に連続換気する必要はありません。
 - ・ 「常時」モードは微弱モードとして「弱」よりも少ない風量で換気したいときにご使用になれます。



換気連動システムとしてご使用の場合

換気連動システムとは

調理機器の送信部から発せられた赤外線信号をレンジフード本体で受信することで、レンジフードの運転／停止、また照明の消灯／点灯を行います。

使用上のご注意

- 換気連動システムとしてご使用になる場合は、弊社換気連動システムに対応した調理機器との組み合わせが必要です。
- 調理機器の取扱説明書もよく読んでご使用ください。
- レンジフードの真下に頭を近づけないでください。
(換気連動システムが正常に動作しないことがあります。)
- 鍋などにより、送信部を隠さないでください。
(換気連動システムが正常に動作しないことがあります。)
- 換気連動システムが正しく動作しているか、運転表示ランプをご確認ください。

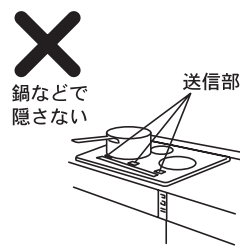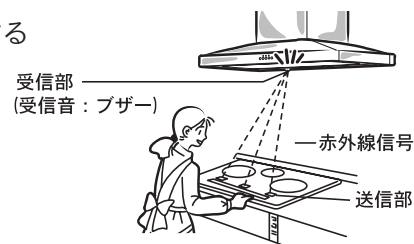

使いかた

換気連動システムの基本操作

調理機器の操作	レンジフードの操作		照明
「入」	風量「弱」で運転します。	点灯	点灯 ※ 1
「切」	風量「常時」で約 3 分間運転 (残置運転) した後、停止します。 ※ 2	点滅 その後消灯	消灯 ※ 3

※ 1 照明連動モードが解除されている場合は、照明は点灯しません。

※ 2 レンジフードが常時換気モードに設定されている場合は、風量「常時」で 24 時間連続換気を行います。
(レンジフードは停止しません。)

※ 3 手動で照明点灯操作を行った場合、手動での照明操作が優先され、連動での照明消灯操作は行われません。

換気連動システムの設定を変更する場合 (レンジフードで操作)

使いかたに合わせて、常時換気モードおよび照明連動モードが設定できます。

■ 常時換気モードの設定…初期状態では、常時換気モードは解除されています。

	設定 → 「常時」スイッチを 3 秒以上押し続けると、「ピピ」と音がして、常時換気モードに設定されます。調理機器を切ると、風量「常時」で 24 時間連続換気を行います。
	解除 → 「常時」ボタンを 3 秒以上押し続けると、「ピー」と音がして、常時換気モードが解除されます。調理機器を切ると、風量「常時」で約 3 分間運転した後、停止します。

※ 設定スイッチを解除した後は、風量「常時」でレンジフードが運転しています。レンジフードを停止させる場合は、「切」スイッチを 2 回押してください。

■ 照明連動モードの設定…初期状態では、調理機器の入・切と連動しています。

	解除 → 「照明切／入」スイッチを 3 秒以上押し続けると、「ピー」と音がして、照明連動モードが解除されます。レンジフード本体スイッチまたは調理機器のスイッチで、照明を点灯／消灯してください。
	再設定 → 「照明切／入」スイッチを 3 秒以上押し続けると、「ピピ」と音がして、照明連動モードが再設定されます。

※ 解除および再設定をした後は、照明が点灯している場合があります。照明を消灯する場合は、「照明切／入」スイッチを押してください。

停電や、お手入れ時にブレーカーを切った後など、電源再投入時には設定が初期状態に戻ります。その場合、再度設定をやり直す必要があります。


お手入れのしかた

警告

 水ぬれ禁止	● モーター・スイッチなどの電気部品に水や洗剤をかけたらない。 発火や感電のおそれがあります。	 必ず守る	● お手入れの際は、レンジフードの運転を停止し、照明を消す。次に必ずスイッチを「ロック」するか、分電盤のブレーカーを切る。 その際ぬれた手でスイッチを「切／入」しない。(スイッチの「ロック」方法については6ページを参照してください。) 感電やケガのおそれがあります。
 禁止	● 換気連動システムに対応した調理機器を操作しない。 ケガのおそれがあります。		

※ 換気連動システムとしてご使用の場合、お手入れ後の電源投入時には、システムの設定をご確認ください。(7ページ参照)

注意

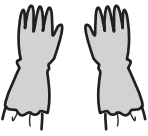 必ず守る	● お手入れの際は、必ず厚手のすべらないようなゴム手袋をする。  鋼板の切り口や角でケガをするおそれがあります。	 必ず守る	● ファンや整流板などの部品の取り付けは確実に。 取り付けに不備があると、落下してケガをしたり、部品のキズ・変形の原因となります。
---	---	---	---

お願い

- あまり汚れないうちに掃除してください。特にフィルター、オイルキャッチ、整流板は汚れやすいので、1ヶ月に1度程度の頻度でお掃除してください。期間が長くなると、汚れが落ちにくくなったり、部品がはずれなくなる場合があります。
- お手入れの際は調理をやめ、鍋などはフードの下に置かないようにしてください。
- 高い場所での作業となりますので、足場には十分お気を付けてください。
- 塗装の変質・変色・はがれ防止のため、右のものは使わないでください。
シンナー、ベンジン、灯油、みがき粉などは使用しないでください。ツヤがなくなったり、変色や塗装はがれの原因になります。またアルカリ洗剤、弱アルカリ洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんなどの中性洗剤以外の洗剤のご使用もおやめください。
- 60℃以上の熱湯は使用しないでください。(樹脂部品が変形する原因となります。)
- 調理直後はフードが熱くなっている場合がありますので、十分温度が下がってからお手入れしてください。
- スイッチなどの電気部品には直接洗剤などをかけないでください。故障の原因になります。
- フィルターは専用のものをご使用ください。一般市販品をご使用になりますと、通気抵抗が大きくなり、吸い込みが悪くなったり音が大きくなったり、故障の原因となるおそれがありますので、絶対に使用しないでください。また、金属製以外のフィルターをご使用になると、火災の原因となるおそれがありますので、これらの使用は絶対にやめてください。
- お手入れのあとは必ず、取りはずした部品が正しく取り付けられたことを確認するため、ファンを回して異常がないことを確認してください。



整流板について

整流板のはずしかた

※調理直後には整流板が熱くなっている場合がありますので、その場合は十分温度が下がってからお手入れしてください。


※油や水がたまっている場合には、たれることがありますのでご注意ください。

1. 整流板を左右から両手で支え、少し押し上げます。
2. 上部左右にある2つのストッパーを指で押し込みます。
3. 10cm程度おろします。
4. 両手で整流板を持ち、整流板奥側の整流板引掛け金具を本体の整流板吊り金具からはずします。

お願い

整流板に無理な力を加えないでください。

変形し、着脱に支障がおきる場合があります。

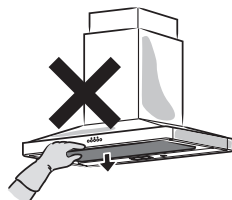


⚠️ 注意



必ず守る


- 整流板を落とさないように両手でしっかりと支える。

落下するとケガをしたり、部品のキズ・変形の原因となります。

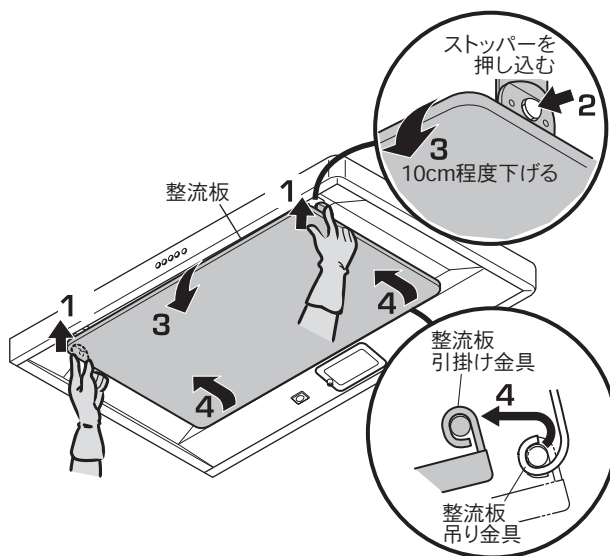

整流板の取り付けかた

1. 整流板を左右から両手で支え、整流板引掛け金具を本体の整流板吊り金具に引っ掛けます。
2. 整流板手前側を持ち上げながら、本体左右のストッパーに整流板上部金具がきちんとはまるまで押し上げます。(パチッと音がします。)

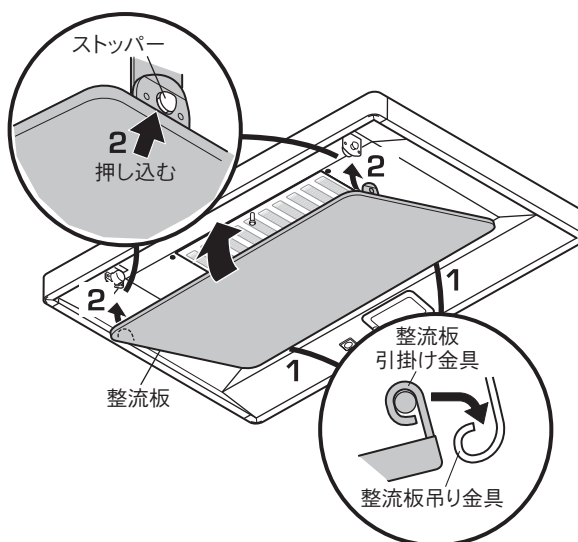

■ お手入れのしかた

(汚れたらその都度お手入れしてください。目安：1ヶ月に1回程度)

お願い


はずした整流板は平らな面でお手入れしてください。(変形・キズの原因となります。)

- 整流板の表裏面は水分を含ませたスポンジなどで汚れをふき取ってください。
- がんこな汚れの場合は、水でうすめた台所用中性洗剤を浸したスポンジか柔らかい布などでふき取った後、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。

フィルターについて（親水性塗装処理）


フィルターのはずしかた

1. 整流板をはずします。（9 ページ参照）
2. つまみを持ち、後部を本体の板バネに押し当てます。
3. 手前側を少し下げて取り出します。

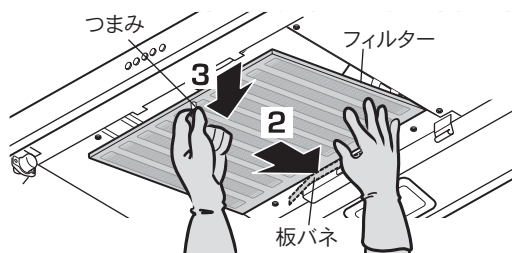

フィルターの取り付けかた

1. つまみを持ち、後部を本体の板バネに押し当てます。
2. 手前側を持ち上げて取り付けます。

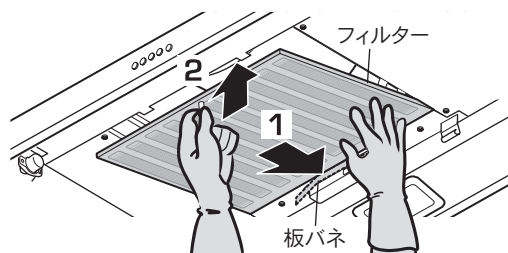



お願い

- 取り付け・取りはずしは両手で行い、落下させないようにしてください。

■ お手入れのしかた（汚れたらその都度お手入れしてください。目安：1 ヶ月に 1 回程度）

※あまり汚れないうちに掃除してください。期間が長くなると、汚れが落ちにくくなります。

1. 厚手で大きめのポリ袋にフィルターを入れた後、水を入れます。
袋の上部を輪ゴムで止め、水に浸しておきます。（目安時間 約 15 分）
2. フィルターを取り出し、スポンジなどで目に沿って水洗いしてください。

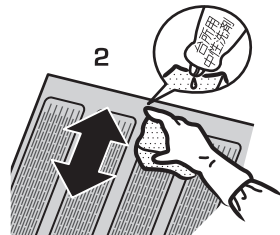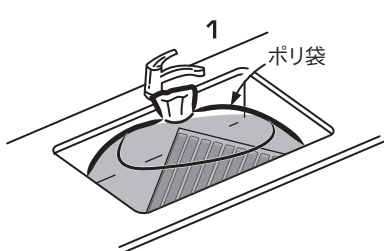

- 汚れがひどいとき…台所用中性洗剤を使って水洗いしてください。

※目詰まりを放置すると、換気不良の原因となります。

※食器洗い乾燥機では洗わないでください。

アルカリ性洗剤を使用しているため、塗装の変質、変色、はがれが生じることがあります。

お願い

- 排水口に市販の水切りゴミ袋を取り付けてください。
（排水口詰まりの防止と環境保護のため）
お手入れ後にポリ袋と水切りゴミ袋を破棄してください。
- フィルターのお手入れ後、水切りをし、乾燥させてから取り付けください。


フード本体について

■ お手入れのしかた（目安：3 ヶ月に 1 回程度）

- ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジや布に含ませ、汚れをふき取ってください。
その後、洗剤が残らないように水を湿らせた布でよくふき取ってください。

お願い

汚れが目立つ場合は、その都度日常的にお手入れしてください。

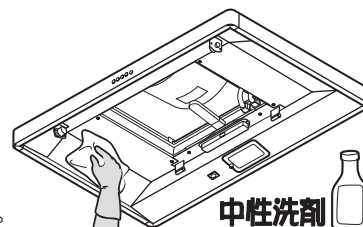


オイルキャッチについて（フッ素塗装処理）

- ファンに付着した油や水は、オイルキャッチに集まります。


オイルキャッチのはずしかた

1. 整流板をはずします。（9 ページ参照）
2. オイルキャッチの油をこぼさないよう水平に保ちながらゆっくり手前に引いて本体のツメからはずします。

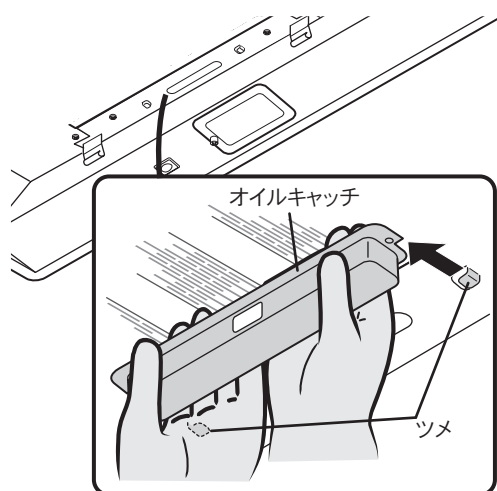

オイルキャッチの取り付けかた

オイルキャッチの両端をツメに引っ掛け、突き当たるまで押し込みます。

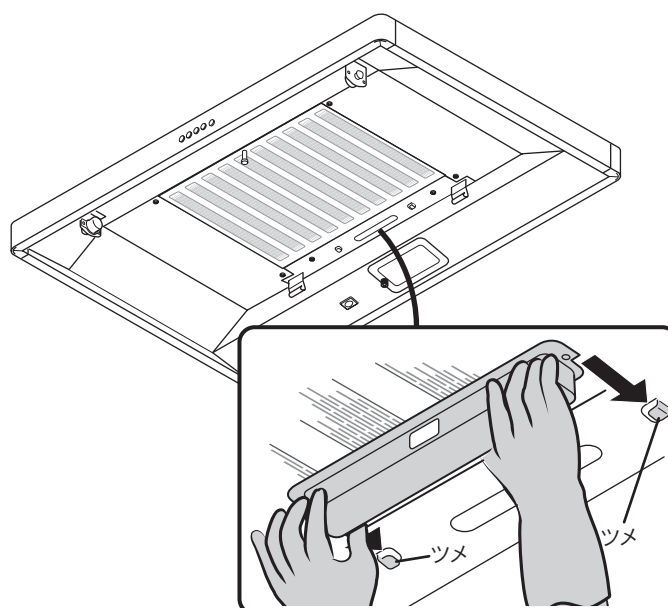

■ お手入れのしかた（油が 1/2 以上たまる前に…）

- やわらかい布などで油をふき取ってから、ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤に浸したやわらかいスポンジや布で洗ってください。

お願い

- 金属ブラシやたわしなど、キズのつくもので洗わないでください。
- 油が 1/2 位たまったら、オイルキャッチを引き出して油を捨ててください。（オイルキャッチ前面の窓から油のたまり具合が確認できます。）
油が 1/2 以上たまるとあふれたり、取りはずしの際にこぼれたりするおそれがあります。
※ ご使用状況によっては油がほとんどたまらない場合もあります。
- オイルキャッチをはずした後は、ご使用前に必ず本体に取り付け直してから運転してください。
※ 正しく取り付けられていないと、油や水滴を正しく集められません。
- オイルキャッチは食器洗い乾燥機に入れないでください。塗膜の劣化により塗装がはがれるおそれがあります。
- 取り付け・取りはずしは両手で行い、落下させないようにしてください。

お手入れのしかた

連動信号受信部・ランプ交換

■ 連動信号受信部のお手入れ（目安：月1回程度）

ぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柔らかい布に浸し、よくしぼってから、汚れをふき取ってください。その後、洗剤が残らないように水を湿らせた布で洗剤をよくふき取ってください。布はよくしぼってから使用してください。
※油汚れを放置すると、受信性能が低下します。



■ ランプ交換のしかた

ご使用のランプが切れたときは、下記の LED 電球を購入し、交換してください。

- LED 電球 定格 100V LDA5N-H-E17
(NEC (株)製：電球 40 形タイプ) 口金 E17
(取付可能寸法：長さ 91mm 以下、直径 45mm 以下)

お願い

- ランプを素手で触らないでください。
※手の油脂成分がつくと、ランプの温度が上がり割れることがあります。

⚠ 警告



必ず守る

- ランプの交換は、レンジフードの運転を停止し、照明を消す。次に必ずスイッチを「ロック」するか分電盤のブレーカーを切る。その際、ぬれた手でスイッチを「切/入」しない。
※スイッチの「ロック」方法については 6 ページを参照してください。
感電のおそれがあります。
- ランプの交換は、ランプカバーやランプが冷めた状態で行う。
使用直後に行うと、やけどの原因となります。

⚠ 注意



禁止

- 照明ボックス・ランプカバー以外の場所をさわらない。
ケガ・故障の原因となります。





必ず守る

- 鋼板の切り口や角でケガをしないように厚手の手袋をする。
- 必ず指定のランプ（口金 E17）を使用する。
やけどのおそれがあります。

1. ランプカバーを手で支えながらドライバーでねじをゆるめ、ランプカバーを開きます。
(ねじはランプカバーからははずれません。)
2. 切れた LED 電球を取りはずし、ソケットに新しい LED 電球を確実に固定します。
3. ランプカバーを閉じ、ねじを締めてランプカバーを固定します。

※換気連動システムとしてご使用の場合、ランプ交換後の電源投入時には、システムの設定をご確認ください。(7 ページ参照)

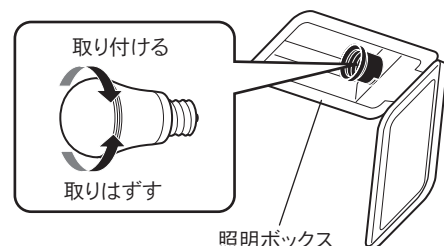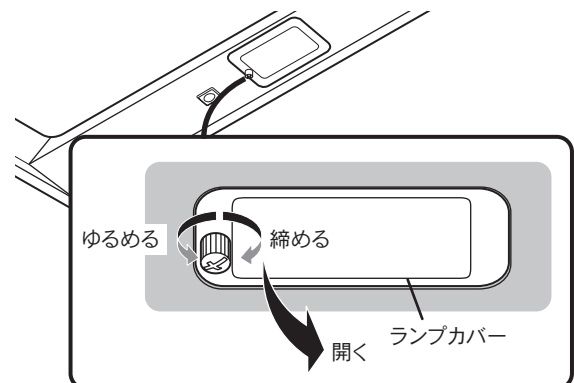

レンジフードを長期にお使いになり、汚れがひどい場合でファンもお手入れする場合には次の手順でお手入れを行ってください。

⚠ 注意



必ず守る

- お手入れの際は、必ず厚手のすべらないようなゴム手袋をする。
落下させ、ケガをすることがあります。



必ず守る

- 高所に取り付けられている部品のお手入れの際は、必ず安定した台の上に乗って行う。

バランスをくずして倒れ、ケガをすることがあります。

ファンについて（撥油塗装処理）

ファンのはずしかた

■ サイドフード (S74AHWZF2R/W74AHWZF2R および S74AHWZF2L/W74AHWZF2L) の場合

1. 整流板・フィルターをはずします。

※「整流板のはずしかた」（9 ページ）、「フィルターのはずしかた」（10 ページ）参照


2. ベルマウスをはずします。

(1) ベルマウスの蝶ねじ 1 ヶ所を手でゆるめます。

(2) ベルマウスをスライドさせて右側 2 ヶ所のツメからはずします。

お願い

- ベルマウスは手で支え、落下しないようにゆっくりはずしてください。

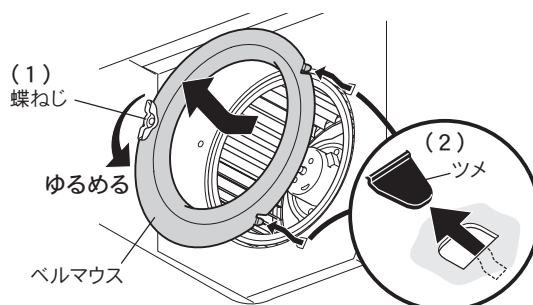

3. ファンをはずします。


(1) ファン中央側面の取りはずしボタンを押すと、ロックがはずれます。



(2) 両手で持ち、ファンを引き出します。

お願い

- ファンは手で支え、落下しないようにゆっくりはずしてください。

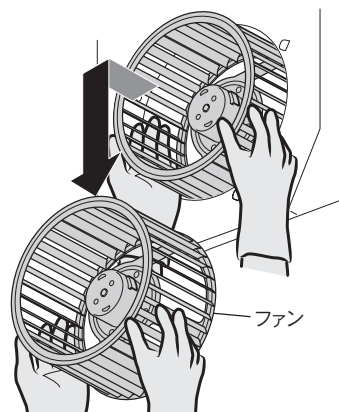

ファンについて (撥油塗装処理)


ファンのはずしかた

■ センターフード (S75AHWZF2/W75AHWZF2) の場合

1. 前蓋をはずします。

前蓋の上部はツメで、下部はローラーキャッチで取り付いています。手前に引きながらローラーキャッチをはずし、上部のツメを引き抜いて前蓋をはずします。

※ 本体天面を傷つけないよう上に持ち上げながら取りはずしてください。

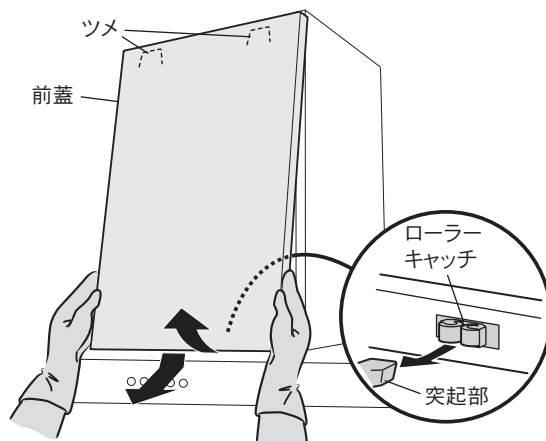


2. ベルマウスをはずします。

(1) ベルマウスの蝶ねじ 1 ヶ所を手でゆるめます。

(2) ベルマウスをスライドさせて右側 2 ヶ所のツメからはずします。


お願い

- ベルマウスは手で支え、落下しないようにゆっくりはずしてください。

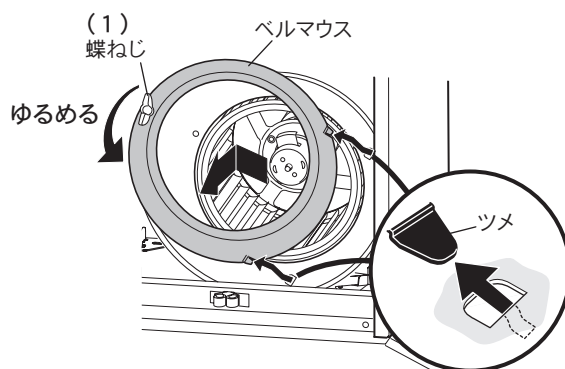

3. ファンをはずします。


(1) ファン中央側面の取りはずしボタンを押すと、ロックがはずれます。

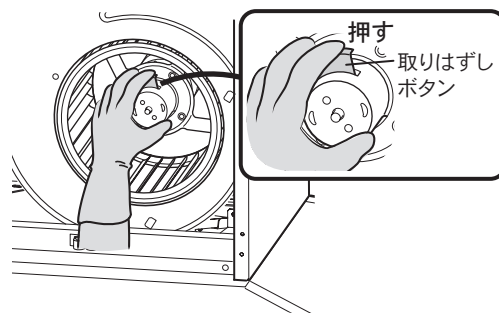

(2) 両手で持ち、ファンを引き出します。

お願い


- ファンは手で支え、落下しないようにゆっくりはずしてください。

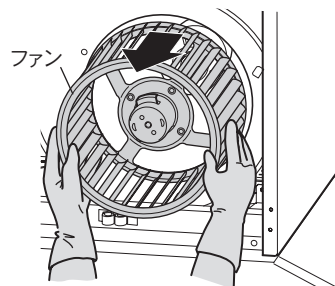


ファンについて（撥油塗装処理）

お願い

- ファンをぶついたり、落としたりしないでください。
（変形・破損すると、異音の原因となります。）

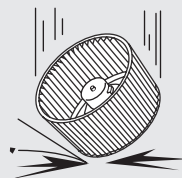

- ファンの回転バランスをとるために、 balanser（重り）がついている場合がありますが、絶対にはずしたり、動かしたりしないでください。（バランスがくずれ、吸い込みが悪くなったり、異音の原因となります。）

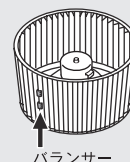


■ お手入れのしかた（目安：3ヶ月に1回程度）

1. 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、スポンジなどで汚れを洗い流してください。
2. 汚れを落とした後、水などがなくなるまでふき取り、乾燥させてください。

●汚れがひどいとき…

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した後、スポンジか柔らかい布などで汚れを落としてください。

※汚れを放置すると、異音・換気不良・部品がはずれなくなる原因となります。

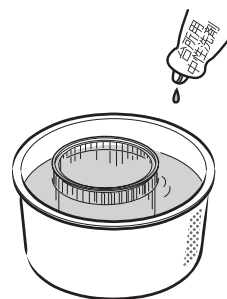

ファンについて (撥油塗装処理)

ファンの取り付けかた

※ ファン・ベルマウスは確実に取り付けてください。
(異音や破損の原因となります。)

■ サイドフード (S74AHWZF2R/W74AHWZF2R および S74AHWZF2L/W74AHWZF2L) の場合

1. ファンを取り付けます。

- (1) 取りはずしボタンを押さずにファンを両手で持ち、本体開口部からファンを差し入れます。

お願い



- ファンは手で支え、落下しないように確実に差し入れてください。

- (2) ファン裏面の溝とモーターのシャフトピンを合わせ、差し込み確認ピン (赤色) が飛び出すまで差し込んでください。

- (3) 取り付け後、少しひっぱり、はずれないことを確認してください。

お願い

- ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。
(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりケガをするおそれがあります。)
- ファンは確実に取り付けてください。
(異音や故障の原因になります。)

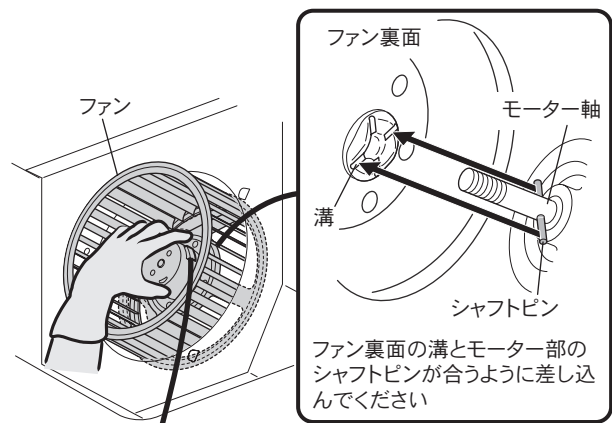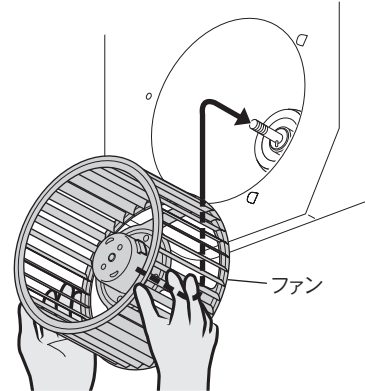


2. ベルマウスを取り付けます。

ベルマウスのツメ 2 ヶ所を差し込み、蝶ねじ 1 ヶ所を締め付けてください。

ベルマウスを取り付けてから、ファンを手で回してこすれ音などが無いことを確認してください。

お願い

- ベルマウスは手で支え、落下しないように確実に取り付けてください。(異音や故障の原因になります。)

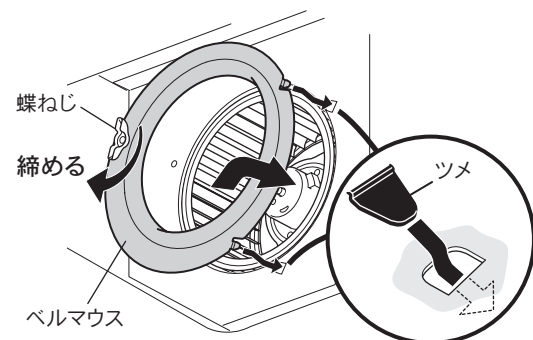

3. 整流板・フィルターを取り付けます。

※ 「整流板の取り付けかた」 (9 ページ) 、 「フィルターの取り付けかた」 (10 ページ) 参照

ファンについて (撥油塗装処理)

ファンの取り付けかた

※ ファン・ベルマウスは確実に取り付けてください。
(異音や破損の原因となります。)

■ センターフード (S75AHWZF2/W75AHWZF2) の場合

1. ファンを取り付けます。




- (1) 取りはずしボタンを押さずにファンを両手で持ち、本体開口部からファンを差し入れます。

お願い

- ファンは手で支え、落下しないように確実に差し入れてください。
- (2) ファン裏面の溝とモーターのシャフトピンを合わせ、差し込み確認ピン (赤色) が飛び出すまで差し込んでください。
- (3) 取り付け後、少しひっぱり、はずれないことを確認してください。

お願い

- ファン裏面の溝がシャフトピンに合うように確実に差し込んでください。
(溝がシャフトピンに合っていないと異常音や落下によりケガをするおそれがあります。)
- ファンは確実に取り付けてください。
(異音や故障の原因になります。)

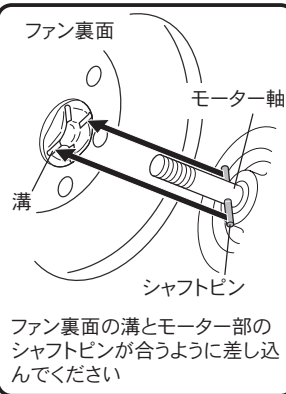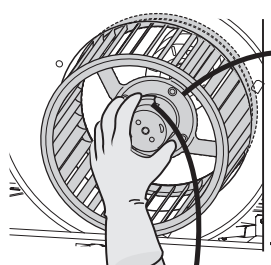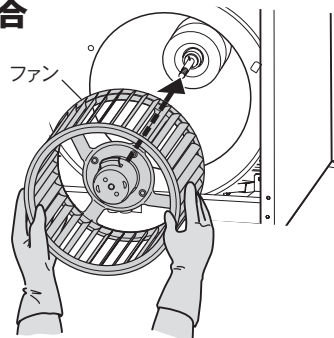


2. ベルマウスを取り付けます。

ベルマウスのツメ 2 ヶ所を差し込み、蝶ねじ 1 ヶ所を締め付けてください。

ベルマウスを取り付けてから、ファンを手で回してこすれ音などが無いことを確認してください。

お願い


- ベルマウスは手で支え、落下しないように確実に取り付けてください。(異音や故障の原因になります。)

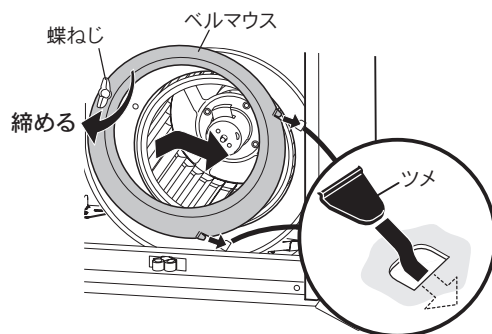

3. 前蓋を取り付けます。

前蓋上部のツメを本体のフランジに差し込み、下部の突起部をローラーキャッチに「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※ 本体天面を傷つけないよう上に持ち上げながら取り付けてください。

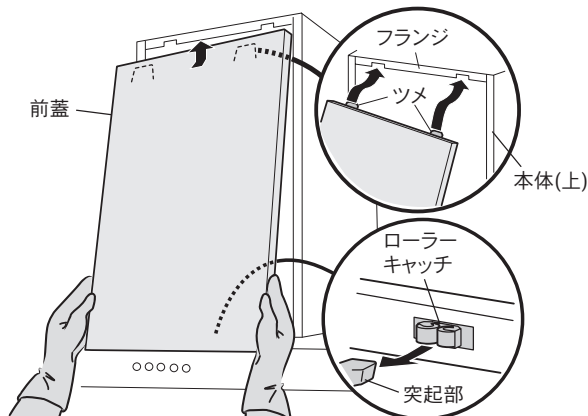

故障かな？

修理を依頼される前に次の点をもう一度お調べください。

症 状	考えられる原因	処 置
● スイッチを入れてもファン・照明の電源が入らない。 ● ファンがまわらない。	● 分電盤のブレーカーが「切」になっている。 ● ロック状態になっている。 (ロック状態では運転表示ランプ全てが点滅します。また、スイッチを押すと「ピピピ」いう音がします。)	● 分電盤のブレーカーを「入」にする。 ● ロックを解除する。 (6 ページ参照)
● 照明がつかない。	● コネクターの接触不良か、コネクターがはずれている。 ● ロック状態になっている。 ● ランプが切れている。 ● ランプの取り付けがゆるんでいる。	● 修理を依頼する。 ● ロックを解除する。 (6 ページ参照) ● ランプの交換をする。 ● ランプを取り付け直す。 (12 ページ参照)
● 異常音がする。	● ファンの取り付けが不十分。 ● フィルターが汚れている。 ● ベルマウスの蝶ねじがゆるんでいる。 ● 給気が十分でない。 ● 外風の影響でシャッターの開閉音がある場合がありますが、異常ではありません。	● ファンを取り付け直す。 (16, 17 ページ参照) ● フィルターを掃除する。 (10 ページ参照) ● ベルマウスの蝶ねじを締め直す。 (16, 17 ページ参照) ● 十分な給気を確保する。
● 吸い込みが悪い。	● フィルターが汚れている。 ● 給気が十分でない。 ● エアコンや窓からの風があたっている。	● フィルターを掃除する。 (10 ページ参照) ● 十分な給気を確保する。 ● 風があたらないようにする。
● 調理機器側との連動機能が働かない。 (ファン運転・照明運転)	● 赤外線信号の送受信が妨げられている。	● 信号をさえぎらないようにする。 (7 ページ参照) ● 受信部を掃除する。 (12 ページ参照)
● 調理機器側の操作でファンの運転が停止しない。	● 常時換気モードに設定されている。	● 設定を解除する。 (7 ページ参照)
● 調理機器と連動して照明が点灯しない。	● 照明連動モードが解除されている。	● 再設定をする。(7 ページ参照)
● 調理機器と連動して照明が消灯しない。	● 手動で照明を操作した。(直前に手動で操作した場合、手動操作が優先されます。)	● 手動で照明を消灯する。 (7 ページ参照)

処置した後に、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず分電盤のブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口 (23 ページ参照) にお問い合わせください。

仕 様

サイドフード

品 番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
S74AHWZF2R W74AHWZF2R S74AHWZF2L W74AHWZF2L	100	強	50	93	570	460	47	21.5
			60	112	545	475	46	
		弱	50	64	400	—	38	
			60	67	340	—	34	
		常時	50	26	155	—	19	
			60	25	140	—	18	

センターフード

品 番	定格電圧 (V)	ノッチ	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	製品質量 (kg)
					0 Pa	100 Pa		
S75AHWZF2 W75AHWZF2	100	強	50	94	560	455	47	25.0
			60	112	520	465	45	
		弱	50	65	380	—	39	
			60	67	330	—	35	
		常時	50	29	175	—	20	
			60	28	150	—	19	

●消費電力、風量、騒音の測定は JIS C9603 による。

●ランプの消費電力：4.5 W


●このレンジフードは、使用していないときでも約 1W の電力を消費しております。

※レンジフードに使用している部品は、性能向上などのために予告なしに一部変更することがあります。


仕 様 (続 き)

■ 姿 図

サイドフード

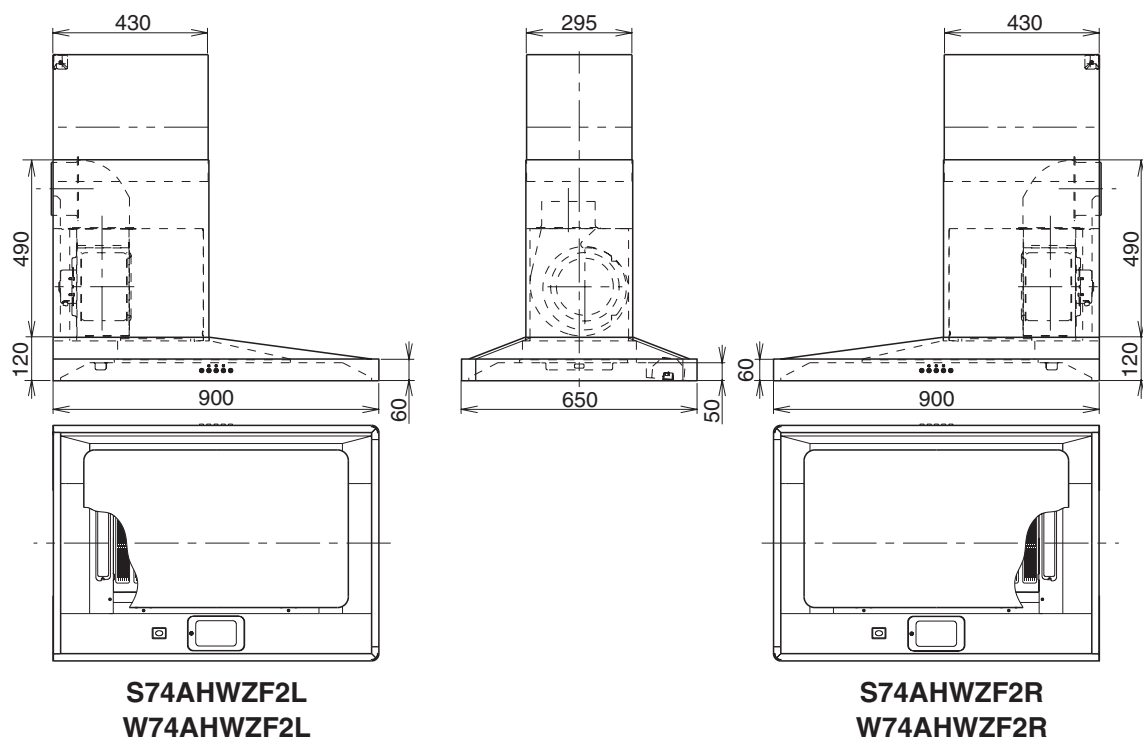

センターフード

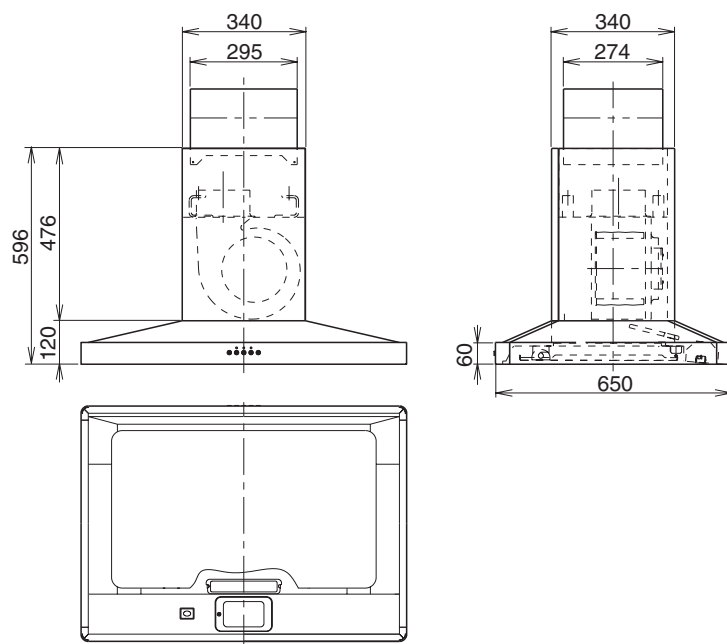

保証とアフターサービス

(よくお読みください。)

1. 保証書

22 ページが保証書となっています。保証書に記載されているように、一定期間、一定条件のもとに無料修理致します。保証書をなくされますと、無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

●**保証期間は** 商品お引き渡し日から 1 年間です。


※ 本製品は一般家庭用の製品です。使用頻度の高い業務用にご使用の場合は対象外となります。

2. 修理を依頼される時

万一故障と思われることがありましたら、「故障かな？」(18 ページ参照)に従ってご確認ください。なお異常のあるときは、分電盤のブレーカーを切ってお買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口(23 ページ参照)へお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

また、消耗品など部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」(23 ページ参照)へお問い合わせください。お買い上げの販売店・工事店へ修理のご依頼ができない場合には、パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	レンジフード
品 番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

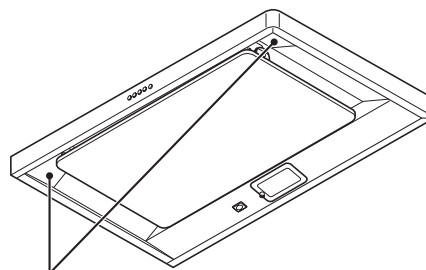

レンジフードの品番は、本体内側の左または右前方に表示してあります。

消耗部品	品番	必要枚数
フィルター	SE6Z9F0060	1 枚

※ フィルターは金属部品です。廃棄は各市町村の処理方法に従ってください。

●**保証期間中は**

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●**保証期間が過ぎているときは**

修理により「レンジフード」の機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理致します。(修理料金：部品代＋技術料＋出張料)

●**補修用性能部品の保有期間**

製造打ち切り後 7 年間です。(性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。)

 警告	 分解禁止	● 絶対に分解・修理は行わない。 発火や感電、異常動作してケガのおそれがあります。
		● 修理はお買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へご相談ください。

3. アフターサービスについて

アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口へお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理について

保証期間経過後は、有料修理となります。
(修理料金：部品代＋技術料＋出張料)

修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容

- ・ お名前、おところ、お電話番号
- ・ 商品名(本書表紙に記載)、品番
- ・ 取り付け年月日
- ・ 不具合箇所、不具合内容(詳しく)

保証書

保証書

レンジフード

品 番	S74AHWZF2R / S74AHWZF2L / S75AHWZF2 W74AHWZF2R / W74AHWZF2L / W75AHWZF2
製造番号	

出 張

保証期間	商品引渡し後1ヵ年	お引き渡し	年 月 日
★お客様	ご住所	〒□□□□□□□□	
	お名前	様 TEL ()	
★販売店	住所 店 名	TEL ()  または サイン	

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

＜ 無料修理規定 ＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で1年以内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) 買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先は、買い上げの販売店またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口にご相談ください。
 - 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - 取扱説明書、本体注意ラベルまたはその他の注意書きを守らずに発生した故障および損傷
 - 消耗部品（電球・フィルター・電池）の取り替えや修理、保守などの費用
 - 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合（例）ファン、フィルターなどの汚れ など
 - 経年変化または使用に伴う磨耗・サビ・かび・変質・変色・その他類似の事由による場合
 - キズなどの外観の不具合で、引き渡し時に申し出がなかったもの
 - 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合（例）ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用による変色や腐食 など
 - 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する不具合・故障および損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
 - 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用による故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変および公害・塩害・ガス害（硫化ガスなど）または戦争・暴動などの破壊行為などによる故障および損傷
 - 取付設置説明書に記載された方法以外の取付内容に起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷
 - 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合
 - 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - 商品添付の保証書のご提示がない場合
 - 保証書に買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えられた場合
 - 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行致しませんので大切に保管してください。
 - パナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口は23ページをご参照ください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」（21ページ）をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 水廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048番地 TEL 06(6908)1131（代表）

製造元

富士工業株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1-9 TEL 042(753)1001（代表）

お客様ご相談窓口のご案内

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・
後付パーツの
ご用命は

ハイ・パーツショップサイト

ハイ・パーツショップ

検索

<http://www.sumu2.com/shop/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビ
ダイヤル



0570-081-802

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】 月～金 / 9:00～19:00
土・日・祝日 / 9:00～17:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1224 東 京 03-5392-7189 ☎

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

ナビ
ダイヤル



0570-081-365

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】 365 日 / 9:00～20:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大 阪 06-6906-1090

札 幌 011-261-6401 ☎ 名古屋 052-551-7900 ☎
東 京 03-5392-7190 ☎ 福 岡 092-622-0531 ☎

商品の
お問い合わせは

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

フリー
ダイヤル



0120-878-365

※携帯電話・PHS からでもご利用になれます。

【受付時間】 365 日 / 9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…**06-6907-1187**

●FAX ……………フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

音声ガイダンスを
短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「650#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 ※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における
お客様の個人情報
のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

- ※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体にこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。
【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。
- 「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件

日本工業規格 JIS C 9921-2 より引用

環境条件	電圧	単相 100V	
	周波数	50Hz 又は／及び60Hz	
	温度	20℃	JIS C 9603参照
	湿度	65%	JIS C 9603参照
	設置条件	標準設置	取付設置説明書による
負荷条件		定格負荷（換気量）	取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a)	
		台所 2 410時間／年	
注 a) 常時換気（24時間連続換気）のものは、8 760時間／年とする。			

パナソニック株式会社 水廻りシステムビジネスユニット

〒571 - 8686 大阪府門真市大字門真 1048番地

製造元

富士工業株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 2 丁目 1 - 9